

Podłogi winylowe SPC RIGID JAGENDORF Instrukcja montażu

PRZED MONTAŻEM:


Aklimatyzacja

Wynylowe panele podłogowe przeznaczone do montażu należy przetransportować do pomieszczenia, w którym zostaną ułożone co najmniej 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem montażu. W tym czasie panele winylowe powinny pozostać w kartonowym opakowaniu umieszczonym poziomo na płaskiej powierzchni. Temperatura powietrza w tym pomieszczeniu powinna być utrzymywana między 18 ° a 27 ° C, a wilgotność między 30 a 50 %. Ponadto zaleca się przecięcie opakowania na krótkiej krawędzi, aby umożliwić przedostanie się powietrza do wnętrza opakowania.

- Upewnij się, że podłoże pod planowaną podłogą jest gładkie, płaskie, suche, czyste i twarde. Wszystkie osady kleju lub zszywek do mocowania dywanów powinny zostać usunięte.
- Podłogi winylowe mogą być instalowane bezpośrednio na posadzkach betonowych (lub anhydrytowych) i na większości twardych powierzchni podłogowych, ale tylko wtedy, gdy istniejąca podłoga jest gładka, płaska, sucha, czysta i przyklejona do podłoża. Instalacja na dywanach lub innych miękkich powierzchniach podłogowych jest zabroniona.
- Podłoża powinny być płaskie z tolerancją 2 mm na powierzchni 1,2 m. Wszelkie nierówności powyżej 2 mm należy przeszlifować lub wyrównać za pomocą jastrychu. Wszelkie zagłębienia lub nierówności w podłożu nie pozwolą na prawidłowe zamocowanie podłogi.
- Płytki ceramiczne należy wygładzić, nakładając zaprawę do naprawy ubytków lub zaprawę do wyrównania powierzchni w celu wygładzenia połączeń.
- Chociaż laminowane podłogi winylowe są wodoodporne, nie są przeznaczone do stosowania jako bariera dla wody. Przed ułożeniem laminowanej podłogi winylowej posadzka powinna być całkowicie sucha (wilgotność posadzki < 2,5%, a wilgotność bazy anhydrytowej < 0,5%). Produkt nie zostanie uszkodzony przez wilgoć, ale może przeniknąć przez ściany i strukturę budynku.
- Montażysta, który kładzie podłogę, jest ostatecznie odpowiedzialny za zapewnienie, że podłoże jest wystarczająco dobrze przygotowane (anhydryt), aby było wystarczająco suche do układania podłogi.
- Zalecana powierzchnia instalacji nie powinna przekraczać 300 m². W pomieszczeniu dłuższym lub szerszym niż 30 m² bez progu drzwiowego zaleca się stosowanie dylatacji o szerokości 6 mm, szczególnie w przypadku różnic temperatur między pomieszczeniami.


MONTAŻ:

- Każde opakowanie zawiera panele A i panele B. Opakowanie zawiera taką samą liczbę sztuk A i sztuk B. Poniżej znajduje się rysunek paneli A i B.
- Przed rozpoczęciem montażu wybierz odpowiedni wzór jodełki.
- Podczas montażu laminowanych podłóg winylowych pamiętaj, aby pozostawić szczelinę o szerokości 6 mm na obwodzie pomieszczenia. Rozpoczynając montaż, rozpocznij instalację elementów podłogowych od samej ściany, a następnie, po 2-3 rzędach, dostosuj odległość pierwszego elementu od ściany do 6 mm i zamocuj, wkładając przekładki, aby utrzymać szczelinę. Rozpocznij instalację podłogi w lewym rogu, upewniając się, że zachowana jest szczelina 6 mm od lewej ściany.
- Jeśli ściana jest nierówna, deski muszą podążać za jej konturem. Na deskach zaznacz kontur kształtu ściany. Nie zapomnij zostawić 6 mm szczeliny od ściany. Jeśli to konieczne, tę procedurę należy również zastosować do pierwszego rzędu.

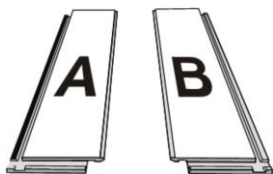



Jodełka - wzór kosza (szachownica)

- Opis dotyczy montażu jodełki we wzór KOSZA (szachownica).
- Weź panel A i połóż go na podłodze. Zamki na krótkich i długich krawędziach pierwszej deski powinny być zwrócone w stronę ścian. Na podstawie zdjęcia wzoru ułóż pozostałe deski tak, aby tworzyły pierwszy blok 5 desek. Rowki płyt powinny być widoczne i skierowane na zewnątrz.
- Zaczynaj układać kolejną grupę 5 desek. Weź panel B i połóż pióro ukośnie na długiej krawędzi w rowku utworzonym z 5 płytek poprzedniej grupy, a następnie odłóż go. Następnie ułóż następne 4 deski w ten sam sposób.
- Powtarzaj te same kroki, aż instalacja zostanie zakończona, odpowiednio odcinając deski na końcach pomieszczenia. Nie zapomnij zostawić odstępu 6 mm między ścianami.

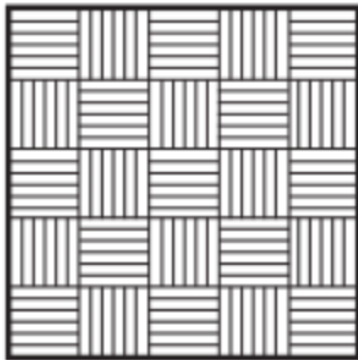



Jodełka - klasyczny ukośny wzór

- Opis dotyczy montażu jodełki w klasycznym ukośnym wzorze pod kątem 45 stopni w całym pomieszczeniu.
- Narysuj linię pod kątem 45 stopni w lewym rogu pokoju. Linia będzie punktem odniesienia do złożenia klasycznego wzoru diagonalnego.
- Weź panel A i połóż go na podłodze. Zamki na krótkich i długich krawędziach pierwszej deski powinny być skierowane w stronę ścian. Następnie weź deskę B i umieść ją prostopadłe do deski A. Umieść pióro po przekątnej na krótkiej krawędzi deski B w rowku deski A.
- Przed ułożeniem przytnij inne deski (trzecia płyta to deska A, a czwarta to deska B). Zmierz płytki, jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie je wytnij.
- Po zainstalowaniu trzeciej i czwartej płytki, postępuj zgodnie z poniższym schematem, aby kontynuować montaż.
- Powtarzaj te same kroki, aż instalacja zostanie zakończona, odpowiednio odcinając deski na końcach pomieszczenia. Nie zapomnij zostawić odstępu 6 mm między ścianami.



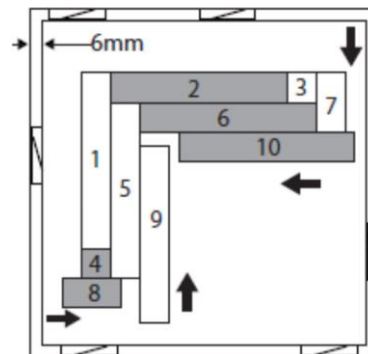
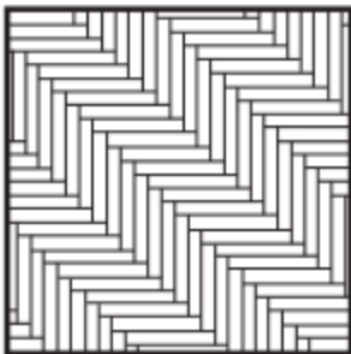


Jodełka - klasyczny wzór

- Opis dotyczy montażu jodełki w klasyczny wzór.
- Narysuj główną linię, która podzieli pokój na pół. Linia będzie odniesieniem do montażu klasycznego projektu.

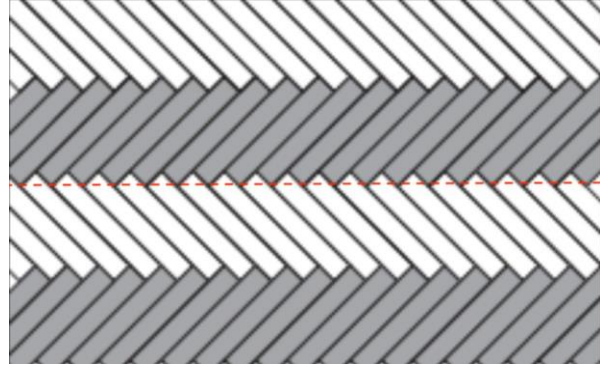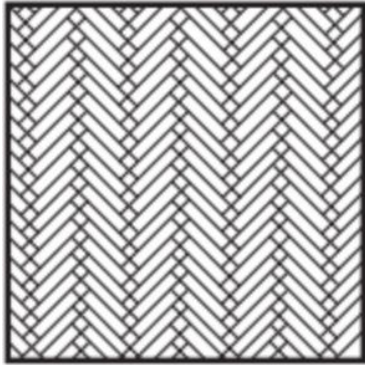

- Zestawy startowe muszą być gotowe do montażu. Zestaw startowy składa się z 5 sztuk (3 sztuki deski A i 2 sztuki deski B), które utworzą trójkąt. Zestawy startowe można tworzyć składając kilka rzędów klasycznej jodełki względem wyznaczonego wcześniej rzędu głównego i odpowiednio wycinając deski.
- Po przygotowaniu pierwszego zestawu startowego, przygotuj kolejne zestawy w ten sam sposób. Jeden kawałek musi być wycięty z jednej deski. Liczba zestawów startowych zależy od szerokości pomieszczenia. Poszczególne zestawy startowe można podłączyć do jednej całej deski.

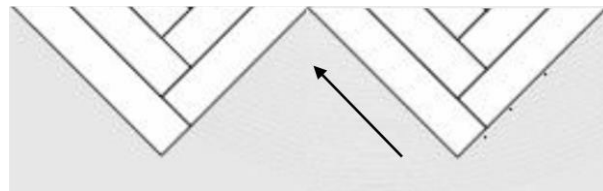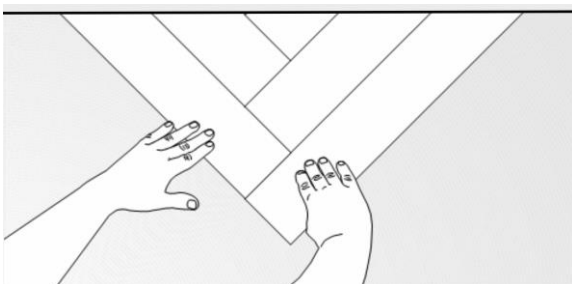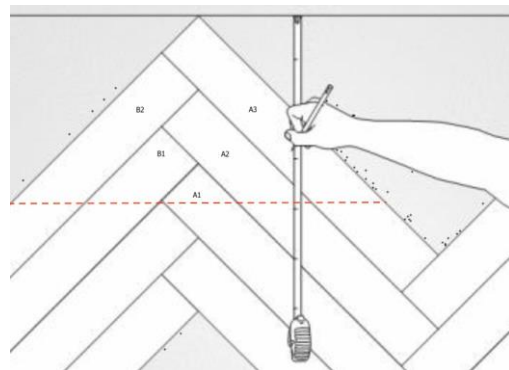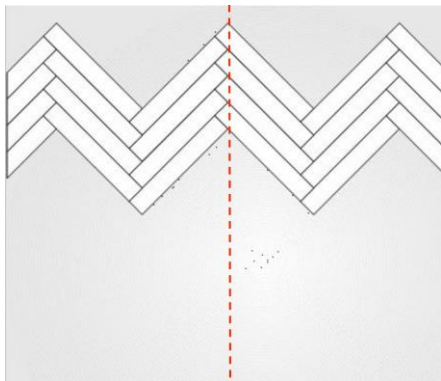

- Powtarzaj te same kroki, aż instalacja zostanie zakończona, odpowiednio odcinając deski na końcach pomieszczenia. Nie zapomnij zostawić odstępu 6 mm między ścianami.

WAŻNE

- Panele winylowe mogą być instalowane na podłóżach z wodnym ogrzewaniem podłogowym zgodnie z powyższymi instrukcjami, pod warunkiem, że temperatura powierzchni systemu grzewczego nie przekracza 27 °C. Ze względu na szybkość nagłych zmian temperatury, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na strukturę laminowanych podłóg winylowych, nie zaleca się montażu nad elektrycznymi systemami ogrzewania podłogowego. Instalacja za pośrednictwem takiego systemu powoduje utratę gwarancji. Dozwolone są wyłącznie wodne systemy ogrzewania podłogowego.
- W przypadku montażu w łazience zaleca się użycie profesjonalnego silikonu (np. sanitarnego) do wypełnienia szczelin w wannie, prysznicu lub innych wilgotnych miejscach, aby zapobiec przedostawaniu się wody pod powierzchnię podłogi.
- Laminowane podłogi winylowe nie są zalecane do montażu w miejscach narażonych na bezpośrednie i intensywne działanie promieni słonecznych, gdzie temperatura przekracza 60 °C.
- Powyższe instrukcje montażu dotyczą laminowanych podłóg winylowych i obejmują instalację pływającą.

PO MONTAŻU:

Pielegnacja i konserwacja

Aby utrzymać laminowaną podłogę winylową w dobrym stanie:

- należy utrzymywać temperaturę w pomieszczeniu od 18°C do 27°C
- Zamiataj lub odkurzaj powierzchnię podłogi codziennie za pomocą miękkich szczotek
- Natychmiast zmyj wszelkie rozlane lub nagromadzone płyny
- W razie potrzeby wyczyść powierzchnię wilgotnym mopem i użyj środków czyszczących do niewoskowanych podłóg winylowych
- Chronić powierzchnię podłogi przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
- Używaj odpowiednich zabezpieczeń podłogi, takich jak filcowe podkładki i maty wejściowe
- Nie zapomnij regularnie przycinać pazurów zwierząt domowych
- Nie używaj ściernych środków czyszczących, wybielaczy ani wosków do konserwacji i konserwacji podłóg
- Nie przeciągaj ciężkich przedmiotów po powierzchni podłogi